Licensed to MFU FLUGBETRIEB GMBH. Printed on 29 Apr 2011.
NOTICE: PRINTED FROM AN EXPIRED REVISION. Disc 07-2011

JEPPESEN 29 OCT 10

19-1 Eff 18 Nov

LINZ
LINZ
AUSTRIA

LOWL
Elev 980'/299 m
N48 14.1
E014 11.3
5.7 NM SW Linz

(APP)		VDF
LINZ RADAR	129.62 119.75 (ge, en)	
WELS AERODROME/FLUGPLATZ	119.70 (ge, en)	VDF
(TWR)		VDF
LINZ TOWER/TURM	118.80 (ge, en)	

ATIS 128.12

*ILS/DME freq paired.

RWY	ILS	RWY	ILS
08*	110.55 OEM 084°	26*	109.30 OEL 264°

CTA Linz
FL 245 (C)
FL 195 (D)
FL 125 (E)
4500'*
*but at least 1000' SFC

Altitudes in ft
Distances in NM

500' SFC

EFERDING
4500'*
SFC
*6000' by ATC

Emergency phone at COM Failure
Notfallnummer bei Funkausfall
+43 (0) 5 1703-6412

CTA Linz
TMA/SRA Linz

KILO
N48 19.0
E014 09.1

SECTOR NORTH
MAX 2500'

CTR (D) SFC/2500'

VOR/DME
116.60 LNZ

2000'
Radiosonde

NDB
327 LNZ

IFR APCH/DEP

SECTOR Z
MAX 2500'

Circuit Area 2000'

WHISKEY
Wels REP

ECHO
Wels REP

SECTOR SOUTH
MAX 2500'

2864'

Extreme caution should be exercised when flying in valleys due to numerous transmission lines and cableways.
Wegen zahlreicher Freileitungen und Seilbahnen ist beim Fliegen in Tälern größte Vorsicht geboten.

SECTOR Y
MAX 2500'

SIERRA
N48 08.7
E014 08.7

OSKAR
N48 08.3
E014 15.9

HB HOFKIRCHEN
MAX 1800'

SRA (D)
Linz 3
FL 195
4500'*
*but at least 1000' SFC

SRA (D)
Linz 1
FL 195
2500'*
*but at least 1000' SFC

SRA (D)
Linz 2
FL 195
3500'

TMA
Linz
FL 245 (C)
FL 195 (D)
FL 125 (E)*
1000' SFC
*EXC SRAs 1 to 3 & CTR

2500'*
SFC
*5000' by ATC

SECTOR X
MAX 2500'

TMA/SRA Linz
CTA Linz

Forest: © WorldSat International Inc., 2002 All Rights Reserved
www.worldsat.ca
©2007 AND Data Solutions B.V. ©2007 AND Data Ireland Limited
Digital Geography Europe

CHANGES: AD Elevation - ILS - VAR - Traffic Circuit AD Wels - RWY Designation - Highest OBST - Spot ELEV.

© JEPPESEN, 2004, 2010. ALL RIGHTS RESERVED.

Licensed to MFU FLUGBETRIEB GMBH. Printed on 29 Apr 2011.
NOTICE: PRINTED FROM AN EXPIRED REVISION. Disc 07-2011

LINZ

Eff 18 Nov (19-2) 29 OCT 10


JEPPESEN

LINZ

AUSTRIA

ATIS **128.12**

(FIS)
WIEN INFORMATION **124.40**

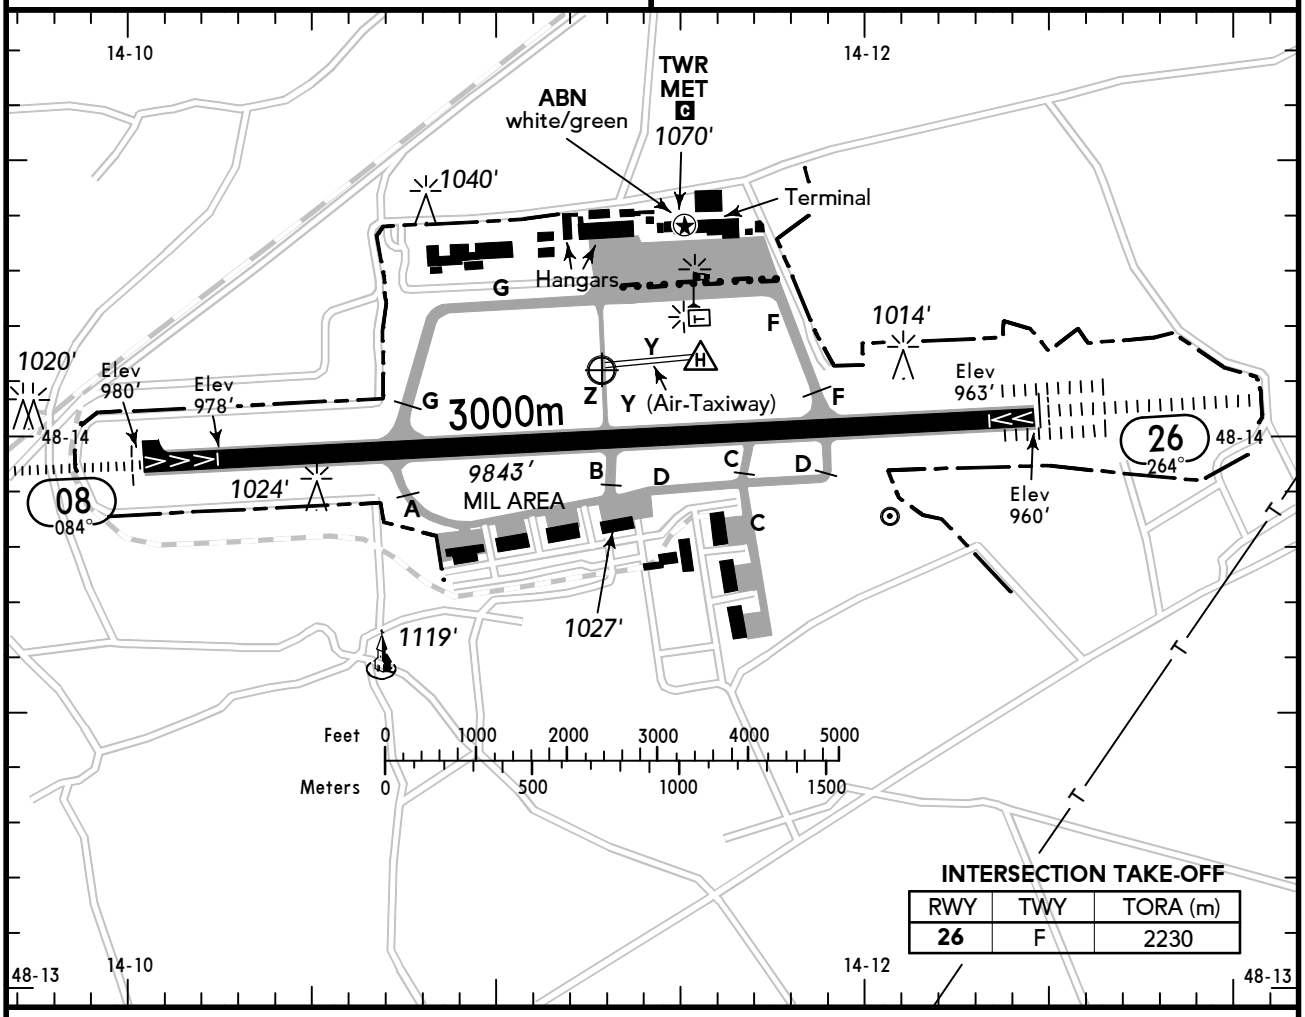

1 TAXI (O/R)

ABN - IBN - ALS - PAPI - THRL - RL - RCLL - TWYL - APRON - LDI - WDI - OBSTL.

RWY No	Dimension (m) - Surface	TORA (m)	LDA (m)	Strength	Lights
08	3000 x 60 Asphalt (anti-skid layer)	3000	2750	PCN 60/F/B/W/T	
26		3000	2850		

See also WELS 19-1/19-2/19-3.

Contact LINZ TOWER prior to reaching the relevant REP.

PPR for training flights of CIV ACFT.

Siehe auch WELS 19-1/19-2/19-3.

LINZ TURM vor Erreichens des betreffenden REP rufen.

PPR für Übungsflüge von CIV LFZ.

CHANGES: RWY Designation - QFU - TWYs - Apron - Buildings - THR ELEV - Holding Position - OBST - Boundary of Jurisdiction - Topography.

© JEPPESEN, 2004, 2010. ALL RIGHTS RESERVED.

Licensed to MFU FLUGBETRIEB GMBH. Printed on 29 Apr 2011.
NOTICE: PRINTED FROM AN EXPIRED REVISION. Disc 07-2011

General

LINZ TOWER is providing a radar service for VFR-flights.

Outside of operation hours of Linz ATC pilots shall contact Wien ACC/FIC.

Allgemeines

Durch LINZ TURM wird ein Radar Service für VFR-Flüge sichergestellt.

Außerhalb der Betriebszeiten der Flugverkehrs-kontrollstelle Linz ist eine Freigabe bei ACC/FIC Wien einzuholen.

Approach

Arrival sectors terminate at the traffic circuits. If not already cleared for further approach to land, wait for clearance in traffic circuit.

Anflüge

Die Anflugsektoren enden in den Warterunden. Für den weiteren Anflug die Freigaben abwarten, falls nicht vorher eine Anflug- oder Landefreigabe erteilt wurde.

Radio Failure

In the case of radio failure before a clearance was granted, divert to an uncontrolled AD.

In the case of radio failure after a clearance was submitted, proceed according to clearance and wait for light signals in the traffic circuit.

Funkausfall

Bei Funkausfall vor Erhalt der Einflugfreigabe, ist auf einen nichtkontrollierten Flugplatz auszuweichen.

Bei Funkausfall nach Erhalt der Freigabe, ist der Flug entsprechend der Freigabe fortzusetzen und in der Platzrunde auf Lichtsignale zu warten.

Departure

Adhere to instructions.

Abflüge

Die Anweisungen sind einzuhalten.

Transit Flights

Transit flights are only exceptionally permitted according to traffic situation.

Transitflüge

Transitflüge werden nur in Ausnahmefällen in Abhängigkeit der Verkehrslage genehmigt.

NORDO ACFT

NORDO approaches PPR.
Transmit the time of entry in the CTR.
The permission will be cancelled by delays with more than 10 MIN.

NORDO transit flights are not permitted.

NORDO LFZ

NORDO-Anflüge PPR.
Die Einflugzeit in das CTR ist anzugeben.
Bei Verspätungen von mehr als 10 MIN erlischt die Freigabe.

NORDO-Transitflüge sind nicht zulässig.

© JEPPESEN, 2008. ALL RIGHTS RESERVED.